PREMIER

Lavadora de Doble Tina

LAV-1063

Manual de Instrucciones

Por favor lea y guarde este manual para futura referencia.

CONTENIDO

- Nombre de las partes respectivas
- Características principales y Datos Técnicas
- Diagrama del Circuito
- Partes de Operación
- Instrucciones de Preparación
- Precauciones de Lavado
- Instrucción de lavado
- Instrucciones de Secado-Centrifugado
- Instrucciones de Enjuague
- Mantenimiento
  - Cuidado del gabinete
  - Limpieza del filtro de motas
  - Limpieza de la válvula de drenaje
  - Prevención de congelamiento
  - En caso de congelamiento
  - Cuando la ropa se introduce en el exterior del tubo de centrifugado
  - Como cambiar la posición de la manguera de drenaje
  - Limpieza de la bomba
- Ubicación de la Lavadora
- Advertencias
- Guía de solución de Problemas

NOMBRE DE LAS PARTES

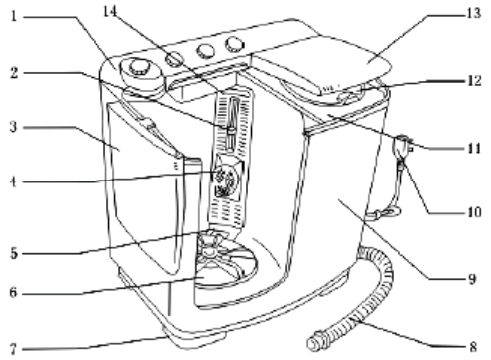

1. Panel de Control
2. Control de nivel de Agua
3. Cubierta del lavador
4. Filtro de Motas
5. Placa de filtros de motas y drenaje
6. Pulsador
7. Base
8. Manguera de Drenaje
9. Gabinete
10. Enchufe de Potencia
11. Anillo
12. Tapa de Seguridad
13. Cubierta del Centrifugador
14. Placa del filtro de desbordamiento

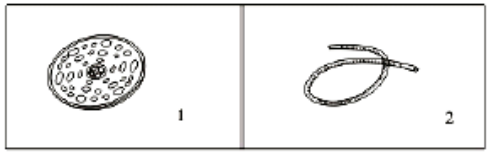

1.Tapa Interior de la tina de drenado. 2. Manguera de entrada de Agua

CARACTERISTICAS PRINCIPALES Y DATOS TECNICOS

- Alta Capacidad: 7.0 Kg. de prendas podrán ser lavadas en una sola operación.
- Bajo ruido: Adoptando la última tecnología en silenciadores
- Limpieza suficiente: Gracias al especial diseño del pulsador, al flujo de agua, no solo para prendas normales, pero también para ropa blanca, jeans etc.…
- Completa funcionalidad y fácil manejo:
- Buena Estabilidad
- Bello Diseño y apariencia, Gabinete plástico para prevenir corrosión.

Datos Técnicos:

	Lavado	Secado - Centrifugado
Capacidad Máxima	6.5 Kg. Prendas Secas	.5.5 Kg. Prendas Secas
Fuente de Poder	Voltaje Local	
Entrada de Corriente	320W	Con Bomba 200W
Tiempo Máximo	15 min.	5 min.
Cantidad de Agua	60 Lts (h); 49 Lts(m) 42.5 Lts(l)	
Modos de lavado y centrifugado	Reverso Automático / imita fregado manual	Centrifugado
Dimensiones	755 x 466 x 962 (l-w-h)	
Peso Neto	30 Kg	

DIAGRAMA DE CIRCUITO

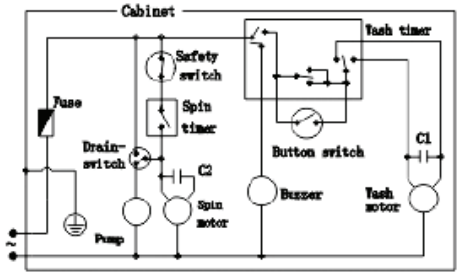

PARTES DE OPERACION

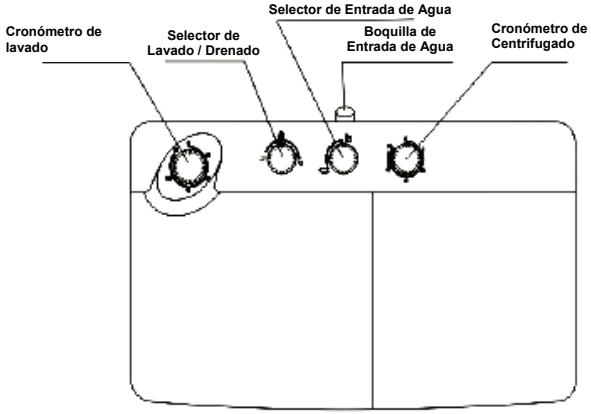
Cronómetro de lavado
Selector de Lavado / Drenado
Selector de Entrada de Agua
Boquilla de Entrada de Agua
Cronómetro de Centrifugado

Referencia de Peso aproximado para Lavado

Camiseta de Algodón	150g
Camisa de tela sintética	200g
Panties de algodón	50g
Medias en tela sintética	50g
Bufanda	300g

INSTRUCCIONES DE PREPARACION

- Ponga la manguera de drenaje dentro de la boquilla de salida de agua, y coloque el otro extremo en el lugar dispuesto para arrojar el agua sucia.
- Acople la manguera de entrada de agua en el dispositivo respectivo de la lavadora al igual que la fuente de agua.
- Retire todos los objetos de las prendas que no deban ser lavados en la máquina y limpie el barro o arena.
- Separe las prendas por color, grado de suciedad y tipo de tela
- Las piezas pequeñas como medias podrá lavarlas introduciéndolas en una malla.
- Refiérase a la tabla inferior para guía en cuanto a lavado y centrifugado.
- Conecte a la fuente de poder

TIPO DE TELA	CAPACIDAD DE LAVADO (KG)	TIEMPO DE LAVADO (MIN.)
Sintéticos, delicados, seda	2.0	3
	2.0 – 4.0	3 - 5
Algodón , Lino	2.5	7
	2.5 – 7.0	7 – 10
Suelos pesados: algodón, lino	2.5	10
	2.5 – 7.0	10 - 15

PRECAUCIONES DE LAVADO

- Revise los bolsillos de las prendas para evitar monedas, clips etc.
- Déle vuelta a la ropa
- Para evitar enredos, cruce las mangas o corbatas antes de lavar
- Cierre las cremalleras en caso que haya alguna.
- Separe las prendas si estas se destiñen fácilmente.

CONSUMO DE DETERGENTE

Capacidad De Lavado En Seco	Menor A 3 Kg.	Menor A 4 Kg.	Menor A 7 Kg.
Nivel De Agua	Bajo: 42.5 Ltr	Medio : 49 Ltr	Alto: 60 Ltr
Cantidad De Detergente	50 – 60g aprox.	60 – 70g aprox.	70 – 85g Aprox.

- La cantidad de detergente es generalmente 1.4g por litro de agua, y varia de acuerdo al detergente.
- Las prendas deben poder girar libremente en la tina de lavado.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. Ajuste el selector de lavado / drenado en la posición “normal” o “pesado” de acuerdo con el tipo de tela (según indicado)
2. Ajuste el selector de entrada de agua en la posición de la vado
3. Ajuste el control de nivel de agua a la posición adecuada de acuerdo a la capacidad de lavado
4. Ajuste el cronómetro de lavado en el tiempo deseado, la maquina entonces comenzará a trabajar.
5. Al final del lavado, una alarma sonará, entonces ajuste el selector de función a posición de drenado para evacuar el agua.

- Las sabanas marcadas para lavado a mano podrán ser lavadas en la lavadora hasta un máximo de 4 Kg.
  1. Diluya el detergente en agua tibia (inferior a 50 *C) y vierta la mezcla en la tina.
  2. Doble las sábanas como se muestra en la figura de abajo, y luego colóquelas dentro de la tina.

Doble por la mitad

Doble 1/3

Enrolle

Coloque dentro de la tina con el borde hacia abajo

INSTRUCCIONES DE SECADO CENTRIFUGADO

1. Transfiera la ropa de la tina de lavado a la de centrifugado. Nivele las prendas hacia el fondo de la tina.
2. Coloque la tapa interna de la tina sobre las prendas y asegúrese que quede nivelada.
3. Cierre la tapa de seguridad y la tapa exterior de la tina.
4. Ajuste el cronómetro de centrifugado en el tiempo adecuado y la máquina comenzará a trabajar.

Tiempo de Centrifugado (min.).	0.5	1	1-2	2-3	3-4	5
Tipo de Ropas	Hilo	Sintético, Delicado	Tejido, sintético	Interior (algodón)	Chaqueta de Algodón / Lino	Algodón Pesado

Atención:
Si la maquina vibra demasiado, revise y asegúrese que esté colocada sobre una superficie nivelada y que todas las prendas estén colocadas de manera nivelada. Drene luego de haber terminado el centrifugado.

INSTRUCCIONES DE ENJUAGUE

A. ENJUAGUE ROCIADO.
Este tipo de enjuague se hace en la tina de centrifugado, se usa en la segunda mitad del ciclo de secado centrifugado y puede ahorrar agua y energía.

1. Ajuste el selector de entrada de agua en posición de centrifugado.
2. De inicio al flujo de agua para humedecer todas las prendas (3-4 min.)
3. Ajuste el cronómetro de centrifugado a 3 minutos y cierre la tapa de la centrifugadora
4. Repita los pasos anteriores las veces necesarias.
5. Este método no se recomienda si el flujo de agua local tiene altos niveles de sedimentos u otras substancias en el.

B. ENJUAGUE NORMAL.
Este tipo de enjuague es hecho en la tina de lavado. Se usa luego de la segunda mitad del ciclo de secado centrifugado y puede ahorrar agua y energía.

1. Transfiera las prendas desde la tina de centrifugado a la tina de lavado
2. Ajuste el selector de función a la posición normal o pesada.
3. Ajuste el selector de entrada de agua en posición de lavado
4. Ajuste el nivel de agua de acuerdo con la capacidad de lavado
5. Comience el flujo de agua hasta que ésta alcance el nivel adecuado y apague el agua.
6. Ajuste el cronómetro de centrifugado de 3 a 5 minutos para enjuagar

7. Una alarma sonará cuando se haya terminado el proceso.
8. Transfiera las prendas a la tina de centrifugado para secar de 1 a 3 minutos.
9. Evacue el agua de las tinas.
10. Repita los pasos anteriores las veces necesarias para enjuague adicional.

Tipo de Tela	Capacidad de Lavado (Kg.)	Nivel de Agua	Flujo de agua	Tiempo de lavado (min.)
Algodón y Lino	Inferior a 2.8	Medio	Normal	6-8
	Inferior a 7.0	Alto		5-10
Pesados	Inferior a 7.0	Alto	Pesados	10 - 15
Sintéticos, Telas Delicadas	Inferior a 1.5	Alto	Normal	2-5
Seda	Inferior a 2.5	Alto	Normal	5

MANTENIMIENTO

Luego de usar la máquina siga los siguientes pasos.
1. Desconecte de la fuente de energía
2. Retire la manguera de entrada de agua.

Cuidado del Gabinete
- Para limpiar restos de agua y mugre del gabinete, use un paño suave sin detergente ni líquidos volátiles u otros químicos para no destruir la superficie.

Limpieza del filtro de motas.
- Mientras presiona hacia abajo el botón, retire el filtro de motas.
- Déle vuelta a la red del filtro y enjuague con agua
- Luego de limpiar, inserte el borde del filtro dentro de la muesca, presione el filtro a su puesto mientras empuja el botón hacia abajo.

Limpieza de la Válvula de drenaje:
- Retire la cubierta superficial del filtro, suelte el sujetador y desatornille la cubierta de la válvula en sentido contrario a las manecillas del reloj para retirar las demás partes internas. Finalmente limpie la suciedad.
- Ahora retroceda en todos los pasos anteriores para reinstalar el filtro.

Prevención de congelamiento
1. Cierre la válvula de agua, retire la manguera de entrada de agua, y evacue toda el agua de la manguera.
2. Incline la manguera hacia abajo y active la función de drenado para evacuar toda el agua de la tina.

En caso de congelamiento.
1. Ponga la manguera de entrada en agua tibia (50*C)
2. Vierta cerca de 2 litros de agua tibia en la tina de lavado por 10 minutos.
3. Instale la manguera de entrada y abra la llave de agua para asegurar el buen funcionamiento de entrada y salida de agua.

Cuando la ropa se introduce en el exterior del tubo de centrifugado
1. Tire hacia fuera el anillo de seguridad con las dos manos.
2. Retira las prendas del contorno exterior de la tina de centrifugado.
3. Presione el anillo de seguridad de vuelta a su lugar.

Anillo de seguridad.

Como cambiar la posición de la manguera de drenaje
La manguera de drenaje es inicialmente posicionada en el lado derecho de la máquina, pero ofrece la posibilidad de cambiar esto de acuerdo a la situación.
1. Abra la cubierta trasera
2. Separe la boquilla de la manguera de drenado de la pipa de salida teniendo cuidado de no dañar ninguna de las dos. Retire la pipa de salida externa del lado derecho de la base y colóquela en el lado izquierdo.

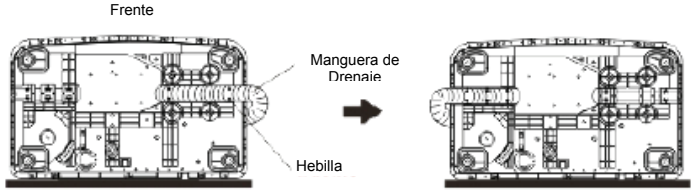

Limpieza de la bomba
- Retire la tapa trasera de la maquina, presione el clip en el agujero de drenaje de la bomba y retire la manguera de drenado.
- Limpie la bomba desde el agujero de drenaje.

UBICACIÓN DE LA LAVADORA

- Mantenga la lavadora alejada de los rayos directos del sol.
- Manténgala alejada de ya lluvia y humedad
- Evite superficies inestables o desniveladas.

ADVERTENCIAS

Las líneas de poder están conectadas de manera tipo Y, por favor absténgase de destapar la línea de poder, de lo contrario podrá ocasionar efectos negativos en la maquina. El mantenimiento de estas líneas de poder debe ser exclusivamente referido a personal de servicio técnico calificado. Siempre debe utilizar una fuente de energía con conexión a tierra,

- Desconecte luego de usar
- Use el tomacorriente correspondiente al tipo de enchufe de la maquina
- No se permite colocar sobre una superficie con desnivel superior a 2 grados.
- No manipule el motor eléctrico directamente.
- No bloquee la ventilación en la base de la maquina mientras ésta trabaja.
- Evite la conexión de la línea de tierra y la línea media.
- No toque las prendas ni el centrifugador mientras esté en operación.
- No ubique la lavadora en el baño para evitar corrosión.
- No cepille el panel de control con agua
- No permita que los niños se acerquen a la maquina
- No lave prendas con pintura o gasolina para evitar riesgo de fuego
- No olvide cubrir la tapa del centrifugador
- No use agua con temperatura superior a 50 *C
- Mantenga alejada de fuego y temperaturas altas.

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la maquina no funciona.

- No hay corriente
- Esta desconectada, o el enchufe está suelto.
- Los cronómetros se encuentran en posición 0

La maquina no Drena

- La manguera de drenaje esta colocada hacia abajo
- La parte interior de la manguera esta congelada
- Hay una obstrucción en la manguera o en la salida.

La maquina produce un sonido anormal
Hay objetos como monedas u otros dentro de las prendas que se están lavando.